RT60K***
RT55K***
RT48H***

Buzdolabı
kullanıcı el kitabı

CE

Kendi Başına Çalışan Cihaz

Türkçe

olanakları hayal et

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir servis almak için,
lütfen aşağıdaki adresten ürününüzü kaydedin:
www.samsung.com/register

条形码

SAMSUNG

DA68-02493A-12

Güvenlik bilgisi

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gelecekte referans olarak başvurmak üzere cihazın yakınında, güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.
- Kyoto Protokolü ile dönüştürülmüş flüorlu sera gazları içermektedir.
  Hava geçirmez sistem.
  Gazları atmosfere salmayın.
  Buzdolabı tipi: R-134a
  Miktar: 0.140kg
  Küresel Isınma Olasılığı (GWP) = 1300

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:

⚠ UYARI	**Şiddetli kişisel yaralanmaya veya ölüme** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
⚠ DİKKAT	**Ufak kişisel yaralanmaya veya mülkiyet hasarına** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

	Deneyeme ÇALIŞMAYIN.
	Parçalarına AYIRMAYIN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergeleri dikkatlice takip edin.
	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun.
	Yardım için çağrı merkezini arayın.
	Not.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve diğerlerinin yaralanmasını önlemek içindir. Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.

Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

CE Uyarısı

Bu ürünün Düşük Voltaj Yönergesi , Avrupa Birliği Düzenleme No. (EC) 643/2009 (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (2004/108/EC) ve Avrupa Birliğinin (EC) No 643/2009 Yönergesi ile uygulanan Eko-Tasarım Yönergesi (2009/125/EC) ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

⚠ UYARI TAŞIMA VE YERLEŞTİRME İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağ-

lamak için çok dikkatli olunmalıdır.

- Soğutma gazı olarak R600a veya R134a kullanılır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin.

⚠ UYARI KURULUM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma veya doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
  - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı çoklu güç paneline birkaç cihazın fişini takmayın.
  Buzdolabının fişi her zaman kendi anma değeri plakasına uygun bir gerilime sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
  - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle bir yangın tehlikesi meydana getiren ev kablo şebekesi devrelerinin aşırı yüklenmesini de engeller. Duvar prizi çok gevşekse, elektrik fişini takmayın.
  - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.
- Elektrik kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler koymayın.
- Buzdolabının yanında aerosoller püskürtmeyin.
  - Buzdolabının yakınında kullanılan aerosoller pat-

lama veya yangına neden olabilir.

- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

- Bu cihazın kurulumu veya herhangi bir servisi yetkili bir teknisyen veya servis şirketi tarafından önerilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkarken uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Buzdolabını hareket ettirirken, ters çevirmemeye veya elektrik kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde kurulmalıdır.

- Buzdolabı topraklanmalıdır.
- Buzdolabından gerçekleşen akım kaçağının yol açtığı güç kaçaklarını veya elektrik çarpmalarını önlemek için, buzdolabınızı topraklamalısınız.
- Dayanak olarak kesinlikle gaz boruları, telefon hatları veya başka olası aydınlatma çubukları kullanmayın.
- Toprak fişinin uygun olmayan şekilde kullanılması elektrik çarpmasına yol açabilir.

• Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.
• Buzdolabı üzerindeki sigorta kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

⚠ DİKKAT KURULUM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

• Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanık olmamasını sağlayın.
• Kurulumdan sonra cihazın 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.

⚠ UYARI KULLANIM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

• Elektrik prizini ıslak elle takmayın.
• Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapağı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/veya materyal hasarına yol açabilir.
• Buzdolabının üzerine suyla dolu kaplar koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
• Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.
- Bunun yapılmaması ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
• Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
• Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
- Bu sıkışma nedeniyle gerçekleşen boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
• Buzdolabında benzen, tiner, alkol, eter veya LP gazı gibi buharlaşıcı veya yanıcı maddeler saklamayın.
- Bu gibi ürünlerden herhan-

gi birinin saklanması patlamaya yol açabilir.

- Düşük sıcaklığa karşı hassas farmasötik ürünleri, bilimsel malzemeleri veya düşük sıcaklığa karşı hassas başka ürünleri buzdolabında saklamayın.
  - Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Buz dolabının içini kurutmak için, saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
  - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
  - Bu soğuktan yanmaya yol açabilir.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi bir başka araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.

- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb. gibi), fişe dokunmadan anında havalandırın. Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
  - Bir vantilatör kullanmayın.
  - Bir kıvılcım patlama veya yangına yol açabilir.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından sağlanan LED Lambaları kullanın.
- Cihazı kurcalamadıklarından ve/veya cihaza tırmanmadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.

- Buzdolabını kendi başı-

nıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol açabilirsiniz. Arıza olması durumunda, lütfen servis yetkilinizle temasa geçin.

- Cihaz garip bir ses, yanma kokusu veya duman çıkarırsa, hemen fişi prizden çıkarın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis yetkilileriyle temasa geçin.
- Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza çıkarmayın.
- Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişinden çıkarın ve Samsung Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.
- Yangın tehlikesi vardır.

DİKKAT KULLANIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

- Üründen en iyi performansı elde etmek için,
- Buzdolabı bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne gıda koymayın.
- Yiyeceği uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
- Daha önce dondurulmuş mevcut gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.
- Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın. Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
- İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve mülkiyet hasarına yol açabilir.
- Buzdolabının işlevselliğini değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Değişiklikler veya modifi-

kasyonlar kişisel yaralanmaya ve/veya mülkiyet hasarına yol açabilir. Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- Hava deliklerini tıkamayın.
  - Hava delikleri özellikle de plastik bir torba ile tıkanırsa, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Bu soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su kaçağına yol açabilir.
  - Daha önce dondurulmuş mevcut gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.
- Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine and son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
  - İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Kapağı açarken, kendinizi yaralamamaya dikkat edin.
- Camın yüzeyine güçlü bir darbe veya aşırı kuvvet uygulamayın.
  - Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.

⚠ DİKKAT TEMİZLEME VE BAKIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

- ★ Buzdolabının iç kısmına veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.
  - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buz dolabının yakınında yanıcı spreyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın. Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler

veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, vb.) saklamayın.
- Buzdolabı yalnızca yiyecek saklamak içindir.
- Bu yangına veya patlayama yol açabilir.

• Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler düşebilir.

• Elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin. Ancak, fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez kullanmadan elektrik kablosu uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.
- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.

• Temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirirken buzdolabının fişini çıkarın.

DİKKAT ATMA İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

• Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.

• Soğutma gazı olarak R600a veya R134a kullanılır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin. Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle temasa geçin. Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.

Borular açık alanda kırılmalıdır.

- Bu ürünü veya diğer buzdolaplarını atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz. Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz. Eski cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.

UYGUN KULLANIM İÇİN EK İPUÇLARI

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
  - Bir ya da iki saat içinde düzetilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
  - Ancak elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm gıdaları boşaltın.
- Buzdolabınızla birlikte anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde çalışmayabilir (buzdolabındaki ısının çok yüksek olması olasılığı).
- Muz ve karpuz gibi düşük sıcaklıkta kolayca çürüyen gıdalar saklamayın.
- Cihazınız donmaz, yani cihazınızın buzunu bu işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için manuel olarak çözmeniz gerekmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekli-

liklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.

- Buz çözme sırasında dondurulmuş gıdanın sıcaklığındaki herhangi bir artış saklama ömrünü kısaltabilir.

⚠
DİKKAT

Bazı buzdolaplarında taşıma esnasında buzdolabını çizilmelerden korumak için yüzey koruyucu film ile kaplanlamaktadır. Statik elektrikten kaçınmak için koruyucu filmi yavaşça çıkarınız. Eğer koruyucu film uzun süre çıkarılmazsa yüzey üstünde gölgelenmeler oluşabilir.

ENERJI TASARRUFU İPUÇLARI

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Aletin üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları engellemeyin.
- Alete koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun. Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken aletin kapağını uzun bir süre açık bırakmayın. Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa,

dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.

- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini arttırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın. Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

Söz konusu ürünün kullanım amacı ev kullanımı için olup aynı zamanda küçük mağazalarda bulunan mutfak alanlarında motel ve otellerde kullanıma uygundur .

İçindekiler

BUZDOLABINIZIN KURULUMU 14
BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI 15
SORUN GİDERME 18

Buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABINIZI KURMAK İÇİN HAZIRLANMA

Bu Samsung buzdolabını satın aldığınız için tebrikler.
En son teknolojiye uygun hizmetlerin keyfini çıkarmanızı umuyoruz.

Buzdolabı için en iyi konumu seçme

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum.
- Zemin (veya yaklaşık olarak zemin) düzeyinde bir konum.
- Buzdolabı kapaklarının kolayca açılması için yeterli miktarda alana sahip bir konum.
- Hava dolaşımı için sağdan, soldan, arkadan ve üstten yeterli boşluk bırakın.
  Buzdolabı yeterince alana sahip olmazsa, dahili soğutma sistemi düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
- Lütfen cihazın bakım ve servis için kolay bir şekilde hareket edebildiğinden emin olun.

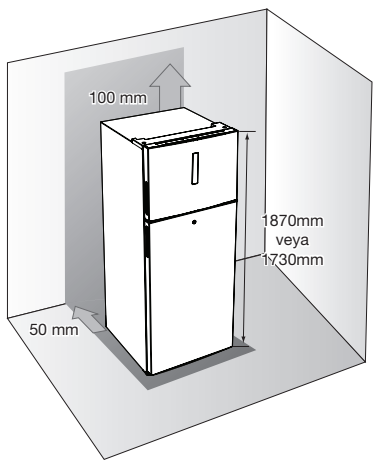

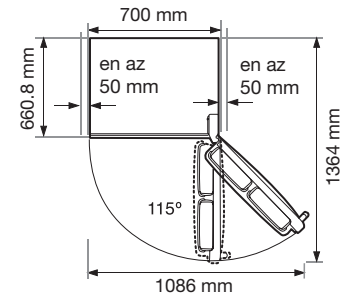

- Ürün yüksekliği modellere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Kurarken, sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
  Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha düşük olmasını sağlar.
- Buzdolabını sıcaklığı 50 ºF'nin (10 ºC) altında

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız. Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın. Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

BUZDOLABINI AYARLAMA

Cihazın önü arkasına göre hafif daha yüksek olursa, kapak daha açılabilir ve kapatılabilir.

Durum 1) Cihaz sola doğru eğiliyor.
- Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sol ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.

Durum 2) Cihaz sağa doğru eğiliyor.
- Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sağ ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.

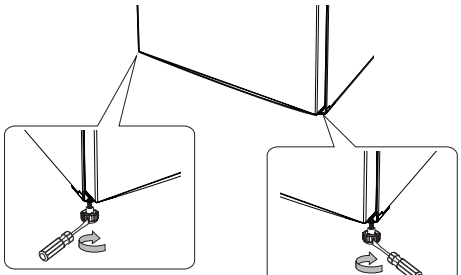

< Durum 1 >

< Durum 2 >

Buzdolabınızın çalıştırılması

KONTROL PANELİNİ KULLANMA (ELEKTRONİK KONTROL TİPİ)

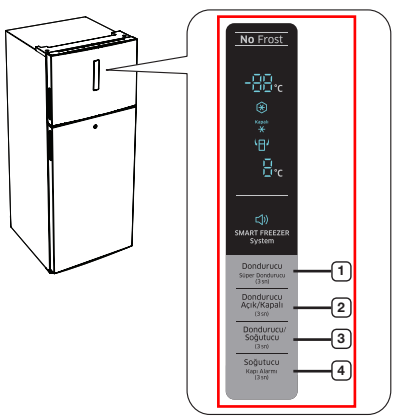

- Düğmeye her bastığınızda, kısa bir bip sesi çıkar.
- Kullanılmadığında sıcaklık ekranı kapanır, bu normaldir.

① Freezer (Derin Dondurucu)

Derin dondurucuyu -14°C ila -23 °C arasında istediğiniz bir sıcaklığa ayarlamak için, Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine basın. Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık -20°C'dir ve Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Buzdolabı veya derin dondurucu bölmesindeki sıcaklık, sıcak yiyecek konduğu veya kapak sık sık açıldığı için belirgin düzeyde artarsa, Buzdolabı ve Derin Dondurucu sıcaklık göstergesi yanıp söner.
(Buzdolabı ve Derin Dondurucu sıcaklık göstergesi Buzdolabı ve derin dondurucu sıcaklığı normale döndüğünde yanıp sönmeyi durdurur. Sıcaklık göstergesi birkaç saat sonra yanıp sönmeyi durdurursa, lütfen servis merkezinizle temasa geçin.

Turbo Dondurma işlevini etkinleştirmek için, Super Freeze (Turbo Dondurma) düğmesine 3 saniye boyunca basın. Turbo Dondurma göstergesi ( ) yanar ve buzdolabı derin dondurucudaki ürünleri dondurmak için gerekli süreyi hızlandırır. Bu işlev 72 saat boyunca etkinleştirilir ve derin dondurucu göstergesi -23 °C değerini görüntüler. Bu işlev otomatik olarak kapanır. Turbo Dondurma işlemi tamamlandığında, Turbo Dondurma göstergesi kapanır ve derin dondurucu eski sıcaklık ayarına geri döner. Bu işlevi kullandığınızda, enerji tüketimi artar. Bu işlevi devre dışı bırakmak için, Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine 3 saniye boyunca basın.

Çok fazla miktarda yiyeceği dondurmanız gerekirse, Turbo Dondurma işlevini 24 saat önce etkinleştirin.

2 Freezer On/Off (Derin Dondurucu Açma/Kapatma)

Derin Dondurucu işlevini açmak veya kapatmak için, bu düğmeye 3 saniye boyunca basın. Bu işlev bu düğmeye basıldıktan 10 saniye sonra çalışır.

DİKKAT

Derin dondurucu bölmesi sıcaklık ekranında Kapalı işlevini seçtiğinizde, derin dondurucu bölmesinin gerçek sıcaklığı soğuk olarak hissedilebilir. Bu durumda, yiyeceğin kokmasını ve küflenmesini önlemek için fan çalıştırılır, “ama soğutmaz”. Bu nedenle, ekrandaki Kapalı işlevi ayarlandığında derin dondurucunun içine yiyecek koymayın. Bozulma veya çürüme, yiyeceklerinizin kokmasına neden olabilir.

3 Freezer -> Fridge (Derin Dondurucu -> Buzdolabı)

Derin dondurucu odasını buzdolabı odasına dönüştürmek için, bu düğmeye 3 saniye boyunca basın. Bu işlev bu düğmeye basıldıktan 10 saniye sonra çalışır.

UYARI

Patlama tehlikesi

Bu işlevi iptal ettiğinizde, donma olasılığına sahip sıvı içeren cam şişeler kesinlikle derin dondurucu bölmesinde saklanmamalıdır.

4 Dolap

Buzdolabı sıcaklığını 1°C - 7°C arasında istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için Fridge (Buzdolabı) düğmesine basın. Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık 3°C'dir ve Fridge (Buzdolabı) düğmesine her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Alarm işlevini etkinleştirmek için, bu düğmeye basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. Alarm göstergesi yanar ve buzdolabı kapağı 2 dakikadan daha uzun bir süre açık kalırsa buzdolabı alarm sesiyle sizi uyarır.

SICAKLIĞI KONTROL ETME (KADRAN KONTROLÜ TİPİ)

Derin Dondurucu

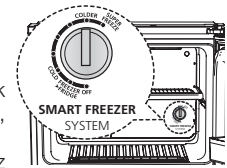

SUPER FREEZE (TURBO DONDURMA): Çok fazla miktarda yiyecek dondurmanız gerektiğinde, derin dondurucu bölmesinin sıcaklığını en az 24 saat öncesinden Turbo Dondurma yönü olarak ayarlayın. Ve bu Turbo Dondurma yönünde enerji tüketiminin daha fazla olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, Turbo Dondurma ile yiyecekleri yalnızca 72 saat boyunca dondurmanız önerilir.

COLD (SOĞUK): Dondurmak için az miktarda yiyecek saklandığında.

FREEZER ->FRIDGE (DERİN DONDURUCU -> BUZDOLABI): Derin dondurucu odasını buzdolabı odasına dönüştürmek için, kadranı bu noktaya getirin.

UYARI

Patlama tehlikesi

Bu işlevi iptal ettiğinizde, donma olasılığına sahip sıvı içeren cam şişeler kesinlikle derin dondurucu bölmesinde saklanmamalıdır.

OFF (KAPALI): Derin dondurucu odasını kapatmak için, kadranı bu noktaya getirin.

DİKKAT

Derin dondurucu bölmesi sıcaklık döner anahtarının yönünü Kapalı olarak seçtiğinizde, derin dondurucu bölmesinin gerçek sıcaklığı soğuk olarak hissedilebilir. Bu durumda, yiyeceğin kokmasını ve küflenmesini önlemek için fan çalıştırılır, “ama soğutmaz”. Bu nedenle, döner anahtar Kapalı yönünde ayarlandığında derin dondurucunun içine yiyecek koymayın. Bozulma veya çürüme, yiyeceklerinizin kokmasına neden olabilir.

Dolap

COLDER (DAHA SOĞUK): Soğutmak için çok fazla miktarda yiyecek saklandığında veya sıcaklık yeterince soğuk olmadığında.

COLD (SOĞUK): Soğutulan yiyecek donduğunda veya az miktarda yiyecek olduğunda.

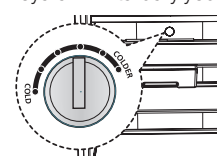

İçin önerilen ayar RT60*

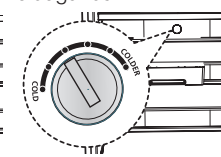

İçin önerilen ayar RT55*

BUZ YAPMA

KIVRIMLI BUZ YAPICI MODELİ

Buz küpleri yapma

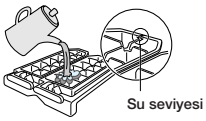

Kendinize doğru çekerek buz küpü tepsisini çıkarın.
Tepsiyi, tepsinin arkasında işaretli maksimum su düzeyine kadar suyla doldurun.
Tepsiyi su sıçratmamaya dikkat ederek tutucuya doğru kaydırın.
Buz küpleri oluşuncaya kadar bekleyin.



Dondurma süresi: Sıcaklık Güçlü Dondurma olarak ayarlandığında, buz küplerinin oluşması için yaklaşık bir saat beklemeniz önerilir.

Buz küplerinin çıkarılması

Buz küpü saklama haznesinin buz küpü tepsisinin altındaki yerde olduğundan emin olun. Değilse, yerine kaydırın.
Tepsi hafifçe kıvrılıncaya kadar kolların birini saat yönünde çevirin.
Sonuç : Buz küpü saklama haznesine düşer. Gerekirse, tepsinin diğer yarısı için Adım 2'yi tekrarlayın.
Saklama haznesini aşağıdaki şekilde çıkarın:
- Hafifçe kaldırarak
- Kendinize doğru çekerek

ÇIKARILABİLİR BUZ TEPSİSİ MODELİ

Buz küpleri yapma

Kendinize doğru çekerek buz küpü tepsisini çıkarın.
Tepsiyi, tepsinin arkasında işaretli maksimum su düzeyine kadar suyla doldurun.
Tepsiyi su sıçratmamaya dikkat ederek tutucuya doğru kaydırın.

Buz küplerinin çıkarılması

Buz küplerini çıkarmak için, tepsiyi uçlarından tutun ve yavaşça bükün.

UYARI

Patlama tehlikesi

- Donabilen sıvılar içeren cam şişeler kesinlikle derin dondurucuda saklanmamalıdır, çünkü içindekiler donduğunda cam patlar.

Daha fazla alan elde etmek için, KIVRIMLI BUZ YAPICIYI, BUZ SAKLAMA HAZNESİNİ ve BUZ KÜPÜ TEPSİSİNİ çıkarabilirsiniz. Bu termal ve mekanik özellikleri etkilemez. Dondurulmuş gıda saklama bölmesinin beyan edilen saklama hacmi bu çekmeceler çıkarılarak hesaplanmıştır.

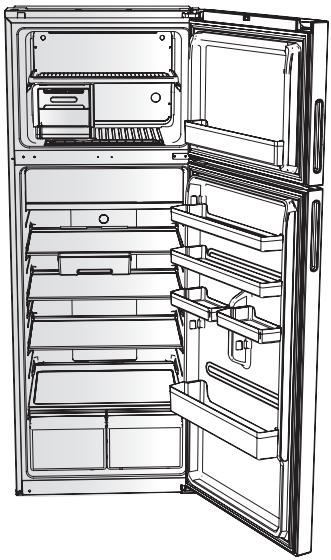

UYARI

- Uzun bir süre boyunca uzakta olmayı planlıyorsanız, buzdolabını boşaltın ve kapatın. Cihazın içindeki fazla nemi silin ve kapakları açık bırakın.

Bu koku ve küf oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

- Buzdolabı uzun bir süre kullanılmayacaksa, elektrik fişini çıkarın.
- Derin dondurucu kapak koruması iki yıldızlı bir bölümdür, bu nedenle sıcaklık diğer derin dondurucu bölmelerinden hafif daha sıcak olabilir.

BUZ DOLABI AKSESUARLARINI ÇIKARMA

1. Önce buz tepsisini dışarı doğru çekin ve ardından derin dondurucu rafını yukarı kaldırıp ileri doğru çekin.

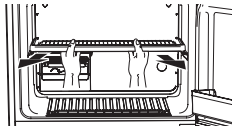

2. Buzdolabı rafını yukarı kaldırıp ileri doğru çekin.

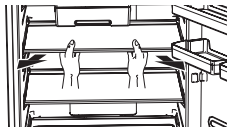

3. Sebze haznesi kapağını yukarı kaldırıp ileri doğru çekin.
Sürgünün ortasına kadar geldikten sonra, yukarı kaldırıp ileri doğru iterek sebze kutusunu çıkarın.

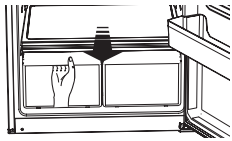

4. Kapı korumalarını yukarı kaldırıp dışa doğru çekin.

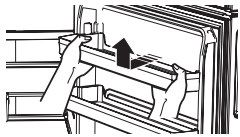

Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce, içinde herhangi bir gıda olmadığından emin olun.
Mümkünse, kaza riskini azaltmak için gıdayı olduğu gibi çıkarın.

Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri sayfa (9) gösterildiği gibi kendi orijinal konumlarında tutun.

BUZDOLABINI TEMİZLEME

UYARI

Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox™ kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.

DİKKAT

Elektrik çarpmasına neden olabileceği için, fişi takılıyken buzdolabına su püskürtmeyin.
Yangın riski nedeniyle buzdolabını benzin, tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.

İÇ LAMBAYI DEĞİŞTİRME

LED lambasını değiştirmek için, lütfen servis mühendisiyle temasa geçin.

Derin dondurucu rafının altındaki çıkıntılar arasında kalan boşlukların derin dondurucu bölmesinden en iyi performansı elde etmek için boş olması önerilir.

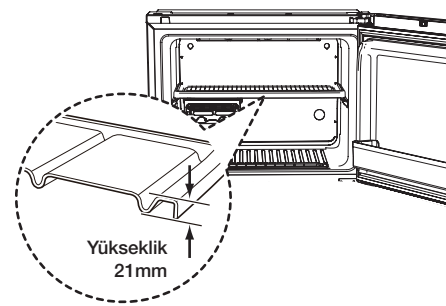

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır.Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur.Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır.Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir.Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır.Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerininde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır.Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır.Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır.Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır.Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır.Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır.Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir.

Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir.Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir.

Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:

Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Cihaz tam olarak çalışmıyor veya sıcaklık çok yüksek.	• Elektrik fişinin doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru olarak ayarlanmış mı? • Cihaza güneş ışığı vuruyor mu veya yanında herhangi bir ısı kaynağı var mı? • Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
Buzdolabındaki gıda donuyor.	• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü en düşük sıcaklığa ayarlanmış mı? • Çevredeki sıcaklık çok mu düşük?
Normal olmayan gürültüler var.	• Cihazın sabit ve düzgün bir zemin üzerine kurulup kurulmadığını kontrol edin. • Cihazın arkası duvara çok yakın mı? • Cihazın arkasına veya altına düşmüş yabancı herhangi bir madde var mı? • Gürültü cihazdaki kompresörden mi geliyor? • Çeşitli aksesuarlar bir araya geldiğinde veya açıldığında, bir tık tık sesi meydana gelir.
Ön köşeler ve cihazın yanları sıcak ve buğulaşma oluşmaya başladı.	• Buğulaşma oluşmasını engellemek için cihazın ön köşelerine ısı korumalı borular takılmıştır. Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, bu her zaman etkili olamayabilir. Ancak, bu anormal değildir. • Çok nemli havada, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyiyle temasa girdiğinde cihazın dış yüzeyinde buğulaşma oluşabilir.
Cihazda bir sıvı taşma sesi duyabilirsiniz.	• Bu cihazın içini soğutan buzdolabıdır.
Cihazın içinde kötü bir koku var.	• Buzdolabının içinde çürümüş bir gıda var mı? • Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun. • Buzdolabını düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve şüpheli gıdaları atın.
Cihaz duvarlarında bir buz katmanı var.	• Hava çıkışı delikleri buzdolabında saklanan gıdalar tarafından tıkanmış mı? • Havalandırmayı arttırmak için gıdaları olabildiğince deliklerden uzak yerleştirin. • Kapak tamamen kapalı mı?
Cihazın iç duvarında veya sebzelerin çevresinde buğulaşma oluşuyor.	• Yüksek su içerikli bir gıda yüksek nem düzeyiyle kapatılmadan saklanıyordur veya kapak uzun bir süre boyunca açık kalmıştır. • Gıdaları bir kapakla veya kapatılmış kaplarda saklayın.

Çevresel Hava Sıcaklık Limitleri

Bu buzdolabı/dondurucu sınıflandırma etiketi üzerinde beliritilen ısı sınıfı içerisinde yer alan çevresel hava sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Çevresel Isı Aralığı(°C)
Ilıman İklim Dışı	SN	+10 to +32
Ilıman	N	+16 to +32
Subtropik İklim	ST	+16 to +38
Tropikal İklim	T	+16 to +43

Buzdolabının iç ısısı, buzdolabının bulunduğu yere, dış hava sıcaklığına ve buzdolabı kapağının açılış sıklığına bağlı olarak değişebilir.
Bu gibi faktörleri göz önüne alarak buzdolabı ısısını ayarlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

Türkçe

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

		RT60KZ***	RT60KS***	RT60KP***	RT55KZ***	RT55KS***	RT48H5805**	RT48H5800**
Kapasite	Toplam	480	480	480	430	430	480	480
	Dondurucu	95	95	95	95	95	95	95
	Referans	385	385	385	335	335	385	385
Boyutlar (mm)	Net en	700	700	700	700	700	700	700
	Net yükseklik	1870	1870	1870	1730	1730	1870	1870
	Pls See Note	740	740	740	740	740	740	740
Ağırlık (kg)	NET	83	83	83	79	79	88	84
	Ambalajlama	91	91	91	87	87	96	92
Soğutma Özellikleri	Serin Perde Sistemi	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	No frost	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Soğutucu Özellikleri	Seçili Serin Bölge	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Üçlü Serin Bölge	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Serinletme Bölümü	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Sebze ve Meyve Çekmecesi	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
	Nem Denetleyici	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Raf Sayısı	3 adet	3 adet	3 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
	Raf malzemesi	Kırılmaz Cam	Kırılmaz Cam	Kırılmaz Cam	Kırılmaz Cam	Kırılmaz Cam	Kırılmaz Cam	Kırılmaz Cam
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Çevir	Çevir	Çevir	Çevir	Çevir	Çevir	Çevir
	Raf sayısı	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet
	Plastik	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet
	Kapı cebi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet
	Buz kaplı	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Dondurucu Yıldız Değeri	5 Yıldız	4 Yıldız	4 Yıldız	5 Yıldız	4 Yıldız	4 Yıldız	4 Yıldız
	Soğutucu	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
	Siklopentan Yalıtım	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Kategori	Buzdolabı Tipi	TMF	TMF	TMF	TMF	TMF	TMF	TMF

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Model Numarası		RT60KZ**	RT60KS**	RT60KP**	RT55KZ**	RT55KS**	RT48H5805**	RT48H5800**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43ºC	43ºC	43ºC	43ºC	43ºC	43ºC	43ºC
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.06	1.18	1.06	1.00	1.12	0.79	0.85
Sıcakık Artiş Zamanı	hr	12hours	24hours	24hours	12hours	24hours	12hours	12hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1.5kg/24hr	1.5kg/24hr	1.5kg/24hr	1.5kg/24hr	1.5kg/24hr	1.5kg/24hr	1.5kg/24hr
Raf Alanı	m^2	1.71 mm	1.71 mm	1.71 mm	1.39 mm	1.39 mm	1.71 mm	1.71 mm
Ürün Net Ağırlığı	kg	83	83	83	68	68	88	84
Ürün Şeması								

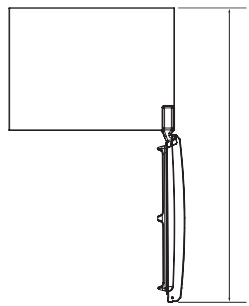

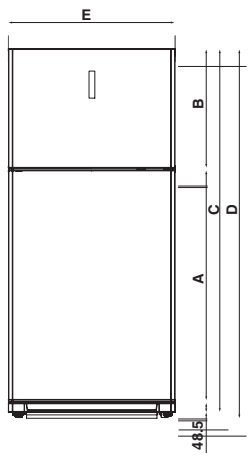

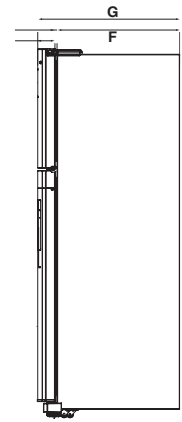

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
RT60KZ***	1273	521.5	1842.7	1870	700	660.8	740	1364
RT60KS***	1273	521.5	1842.7	1870	700	660.8	740	1364
RT60KP***	1273	521.5	1842.7	1870	700	660.8	740	1364
RT55KZ***	1133	521.5	1702.7	1730	700	660.8	740	1364
RT55KS***	1133	521.5	1702.7	1730	700	660.8	740	1364
RT48H5805***	1273	521.5	1842.7	1870	700	660.8	740	1364
RT48H5800***	1273	521.5	1842.7	1870	700	660.8	740	1364

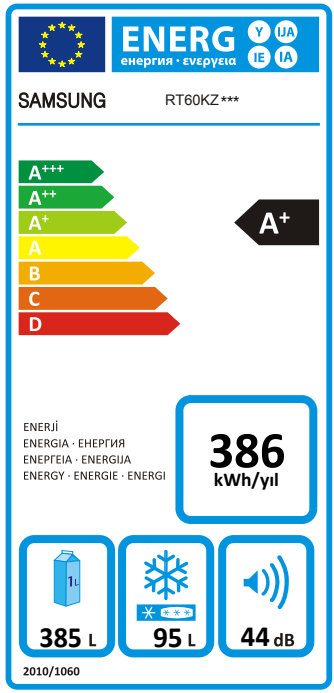
ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA
IE IA
SAMSUNG
RT60KZ***
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГЕІА · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
386
kWh/yıl
385 L
95 L
44 dB
2010/1060

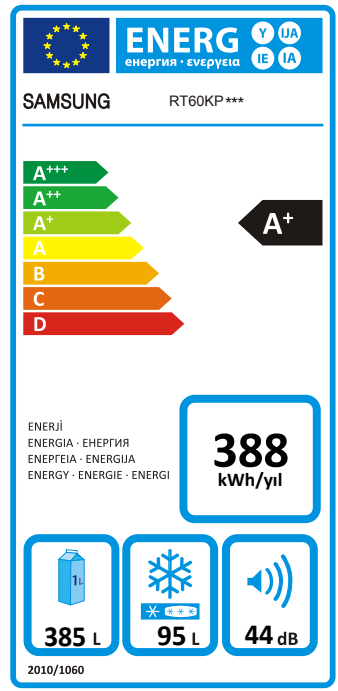
ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA
IE IA
SAMSUNG
RT60KP***
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГЕІА · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
388
kWh/yıl
385 L
95 L
44 dB
2010/1060

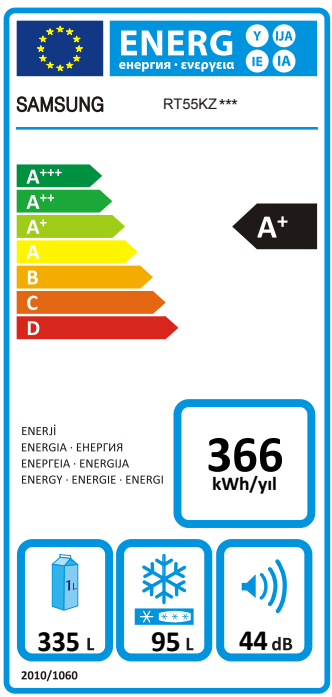
ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA
IE IA
SAMSUNG
RT55KZ***
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГЕІА · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
366
kWh/yıl
335 L
95 L
44 dB
2010/1060

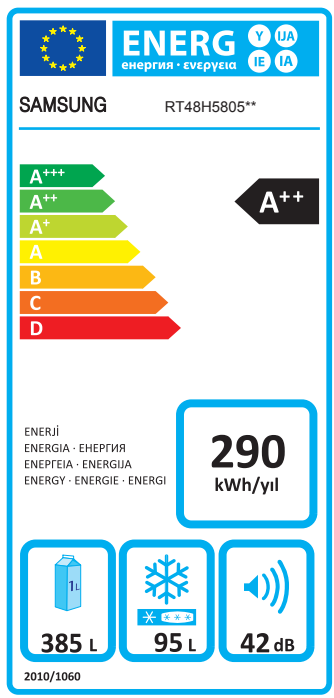
ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA
IE IA
SAMSUNG
RT48H5805**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГЕІА · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
290
kWh/yıl
385 L
95 L
42 dB
2010/1060

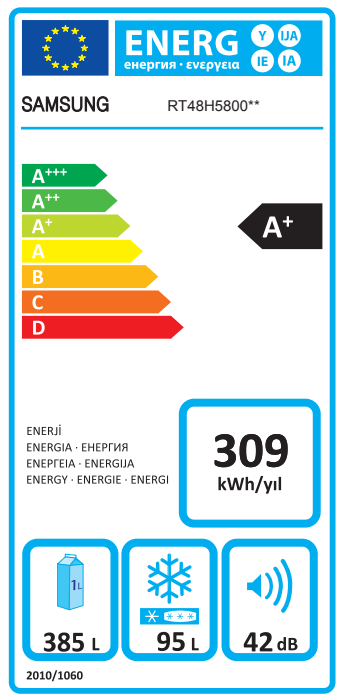
ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA
IE IA
SAMSUNG
RT48H5800**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГЕІА · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
309
kWh/yıl
385 L
95 L
42 dB
2010/1060

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SAMSUNG

ÜRETİCİ

Suzhou Samsung Electronics CO.,Ltd.Export
218,Jiepu Road,Suzhou Industry Park,
Jiangsu Province,P.R.CHINA
TEL: +86 0512 62851234

LVD:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

KOREA TESTING & RESERCH INSTITUTE
66-6, Jeil-Ri, Yangji-Myun, Cheoin-Gu,
Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Telephone No. : + 82-31-679-9600
Facsimile No. : + 82-31-336-1184

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis Istanbul Is Merkezi Otakcilar Cad.
No:78 3rd Floor No 3 Eyup – ISTANBUL
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Geri dönüşümü desteklemek amacıyla, bu kılavuz geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.